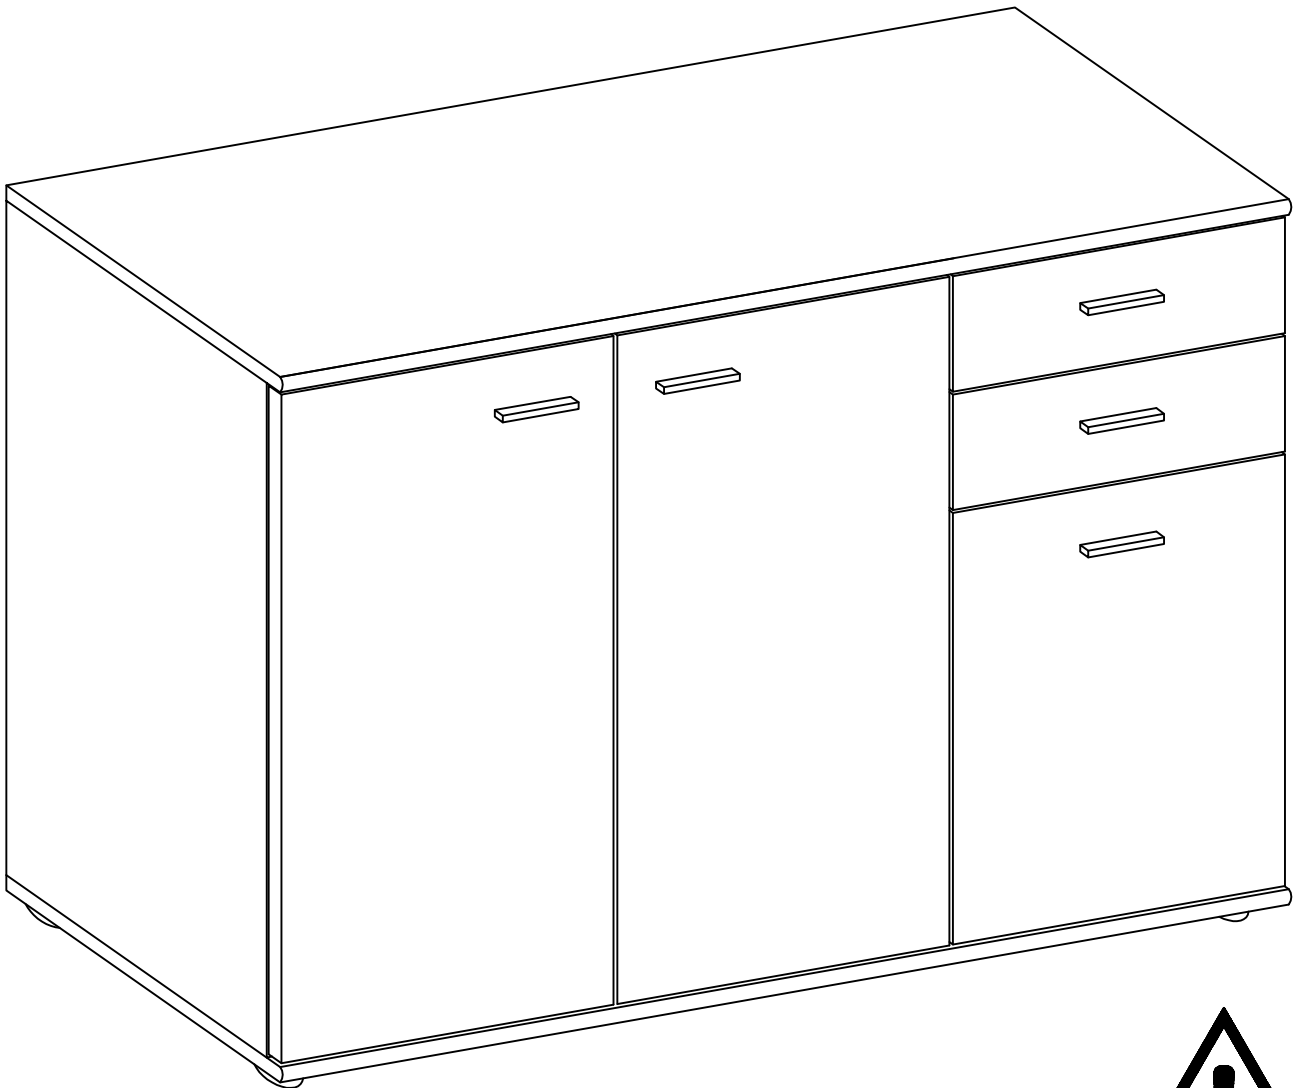



MIKE 1**Kommode****3-Türen, 2 Schubkästen, 1 Einlegeboden**

Farben	R-Nr.	S-Nr.	EAN
Weiss	1016000202	10380003	4044361040998
Sonoma Eiche	1016000203	10380004	4044361041001
Old Wood	1016000205	10380539	4044361072449






fsm
GmbHWilly-Brandt-Allee 66
45891 Gelsenkirchen**M-ISM-SLO-004**

Oberflächen Kunststoff-Dekor Holznachbildung. Pflegehinweis: Mit leicht feuchtem Tuch reinigen, sofort trocken nachwischen. Möbel nicht für Feuchträume geeignet (Bad, Küche etc.). Nässe auf Oberfläche unverzüglich abwischen. Aufbauanleitung aufbewahren.

Das Möbel muss durch eine fachkundige Person entsprechend der Aufbauanleitung montiert werden. Bei fehlerhafter Montage kann es zu Gefahren kommen. Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Prüfen Sie den Untergrund und wählen Sie geeignete Befestigungsmittel entsprechend der auftretenden Kräfte und Untergründe aus. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls beim Fachhandel.

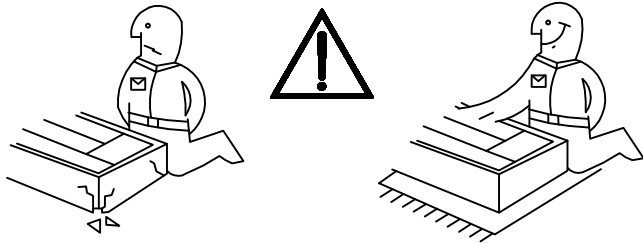

M-ISM-SLO-01

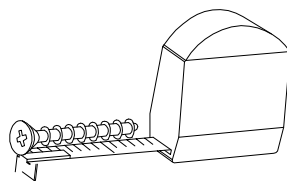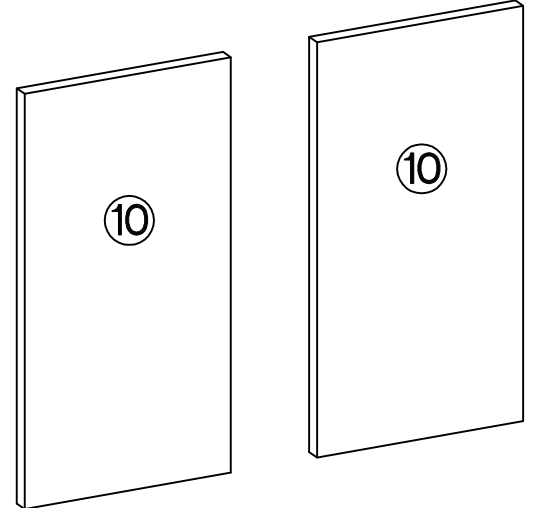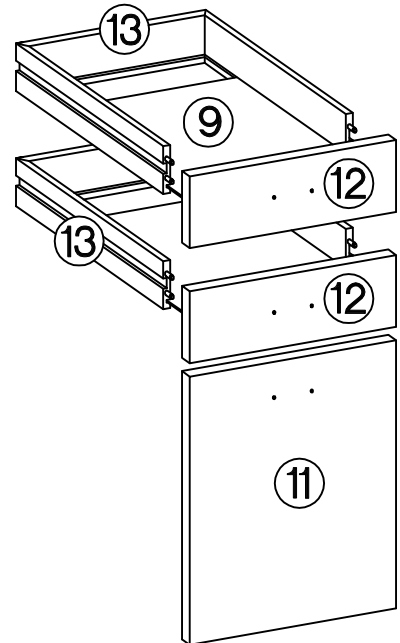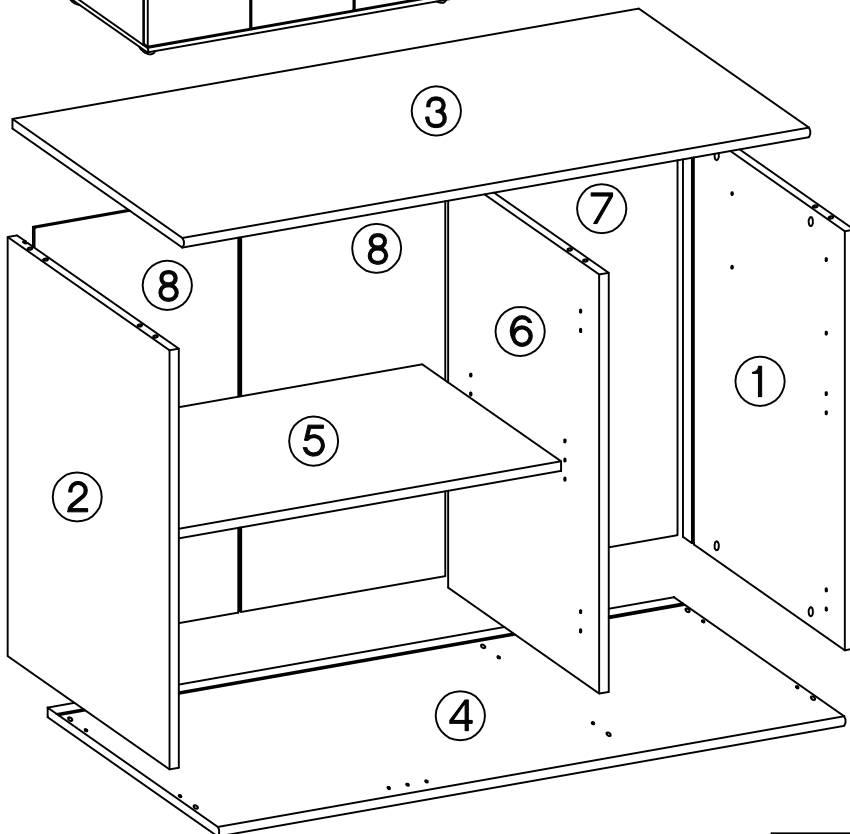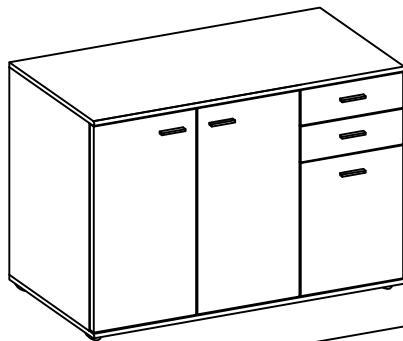











max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in Kg:

Länge	Stärke			Massivholz			Spanplatte			Glas		RW mit Boden
	mm	15	18	20	15	18	22	5	6	8		
0≤400								Länge bis				Länge 1000 mm max.5kg
401≤600		20	20	20	15	15	15	600mm/10kg				
601≤800					10			Länge bis				
801≤1000		10			5	5		900mm/5kg				



4	2	10	5	8	10	5
13	6	2	5	5	4	1
5	1	8	20	12	12	8
1	1	1	1	1	1	1

1.



							
A	D2	C	P14	F10	I	M	J3
12	12	12	5	5	2	8	4

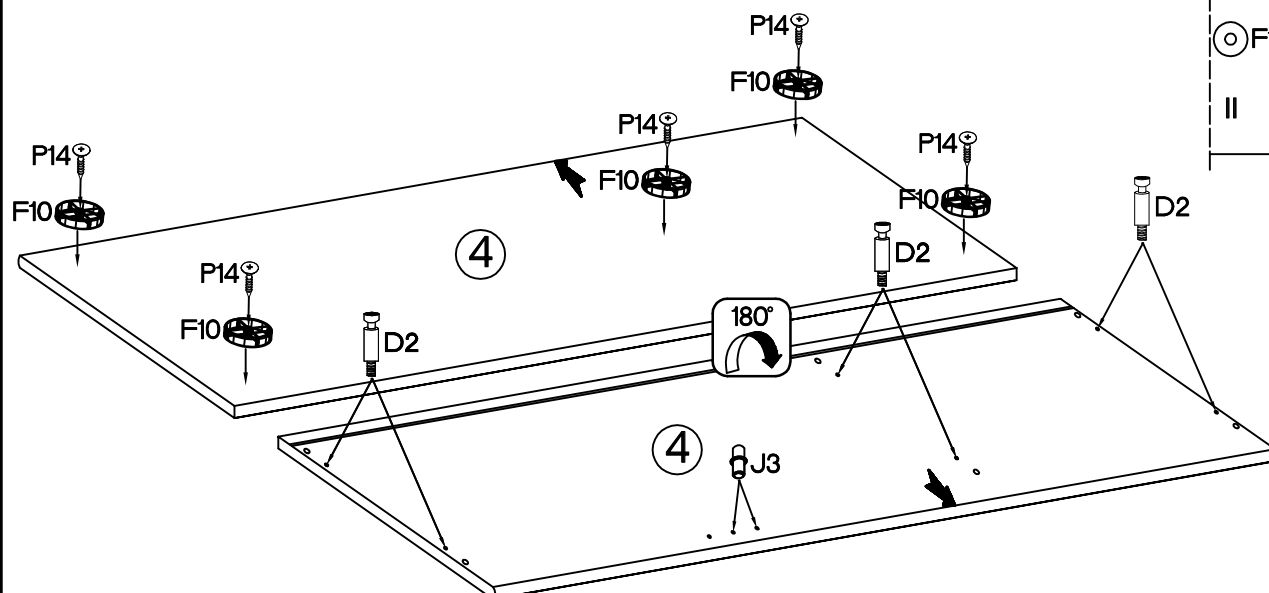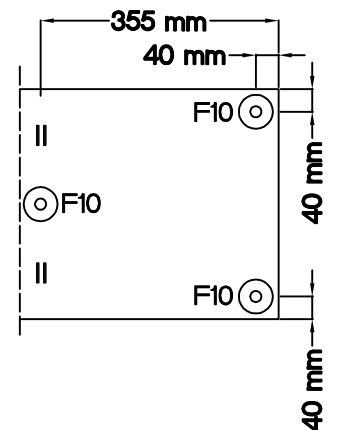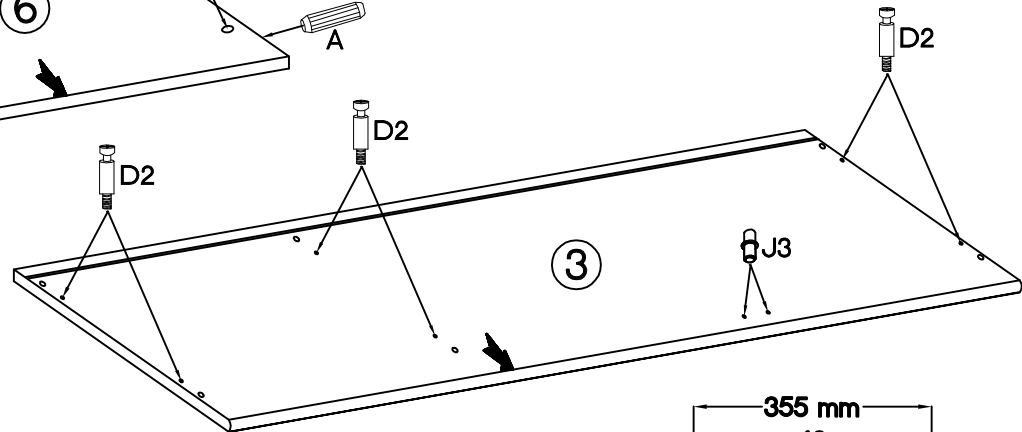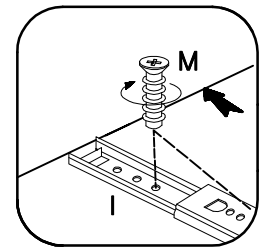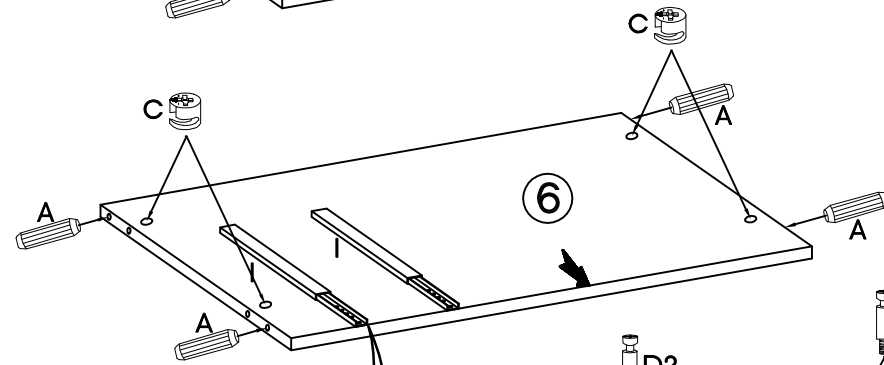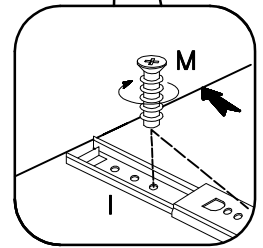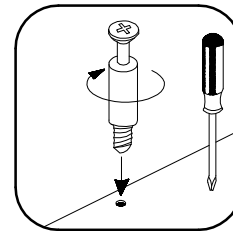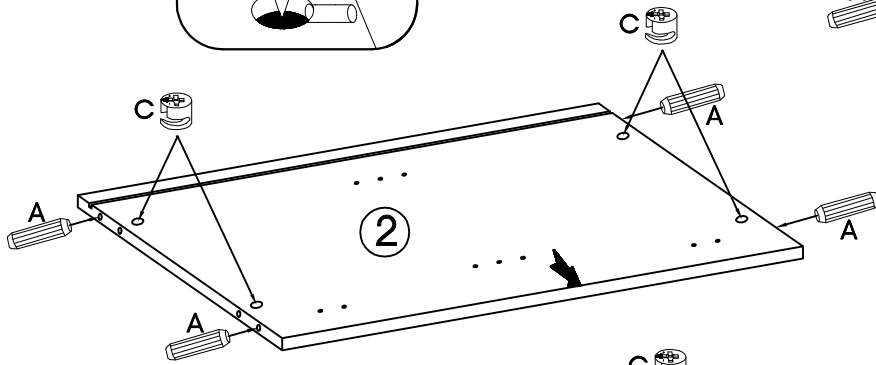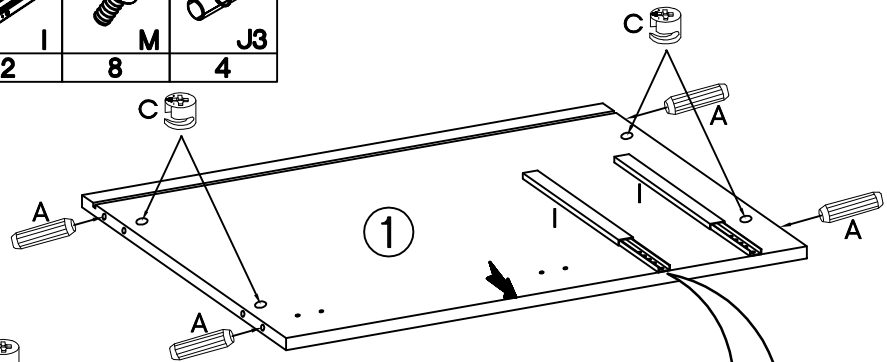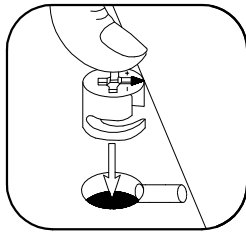




2.








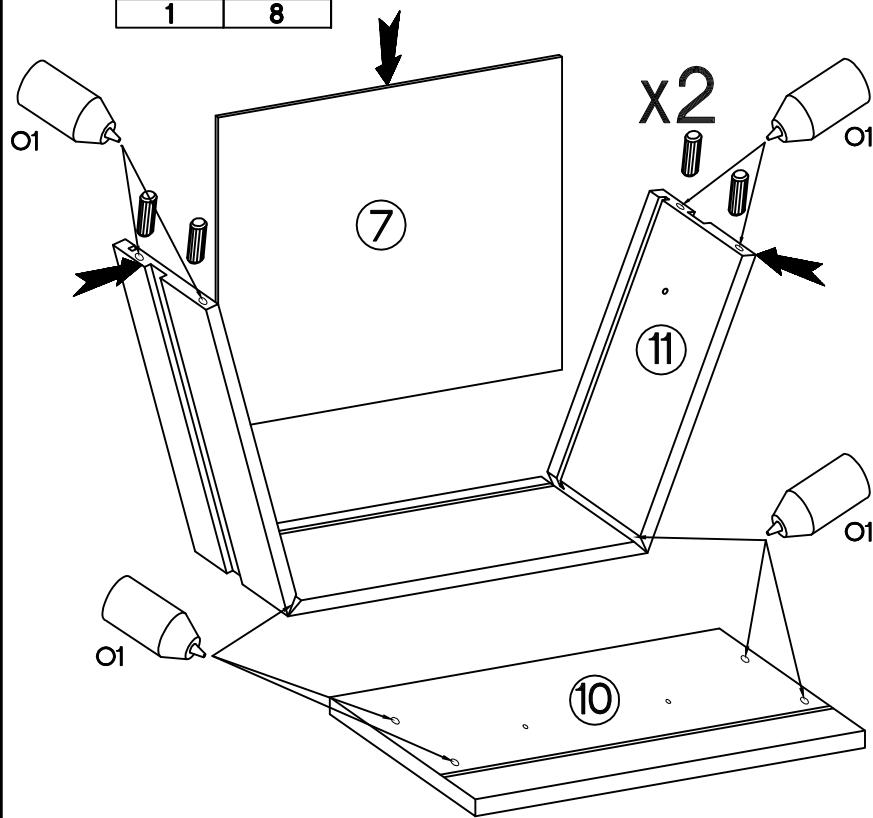
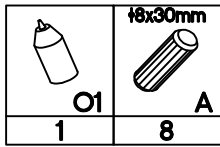


3.

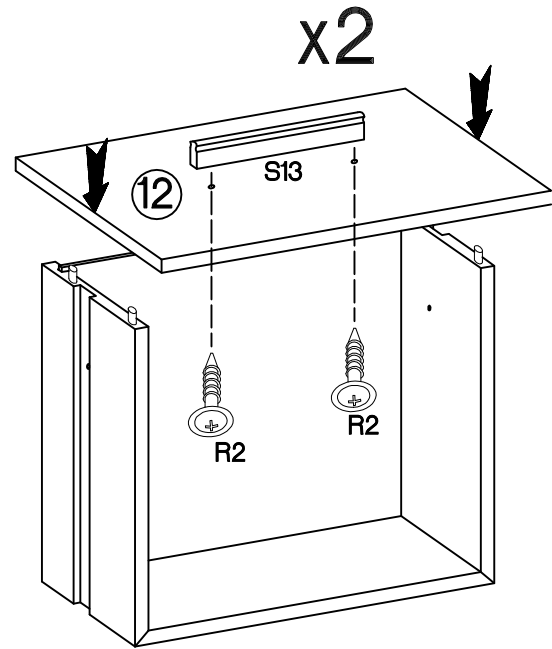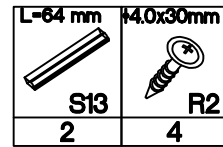



4.

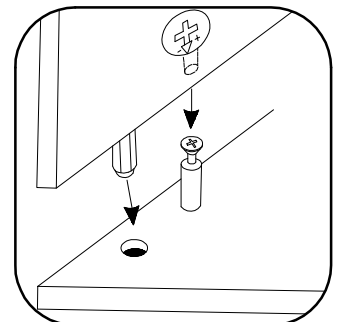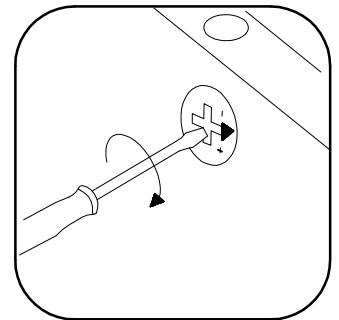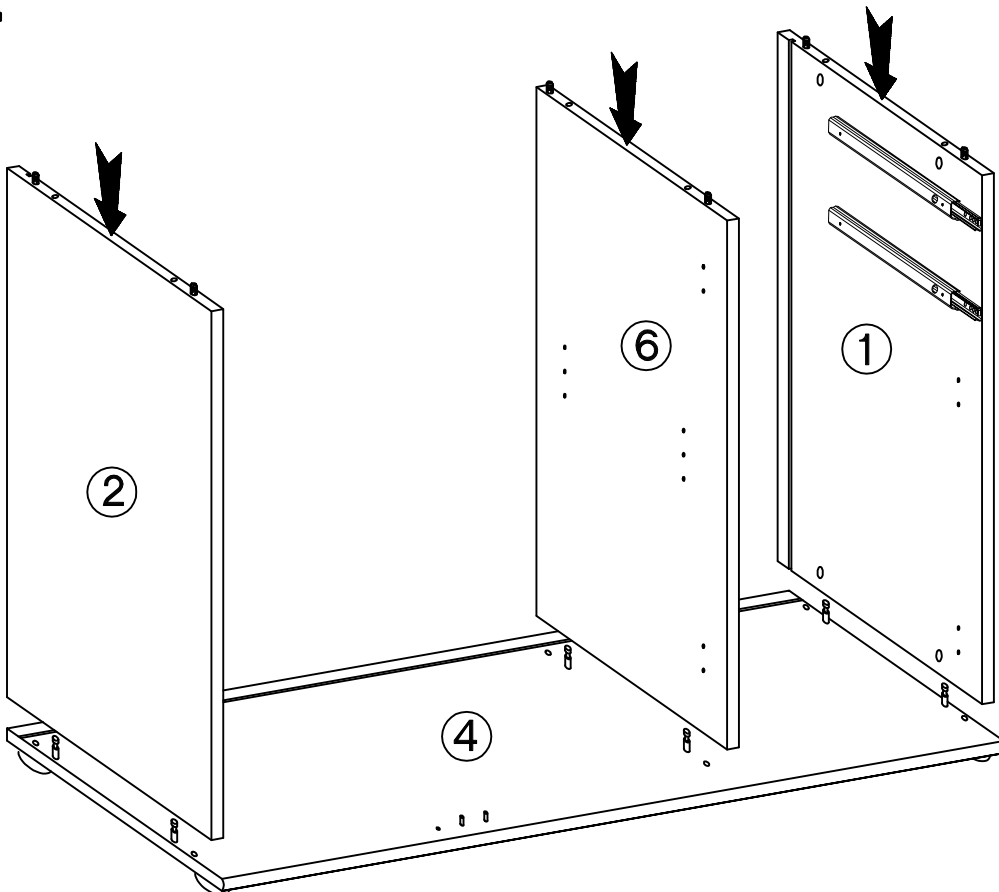

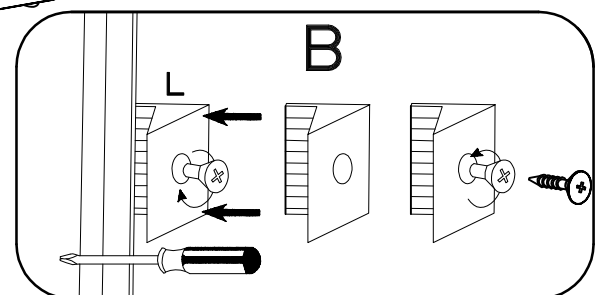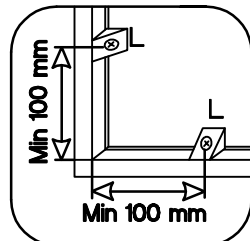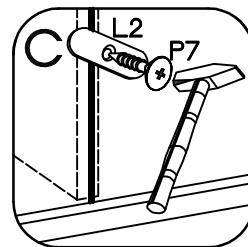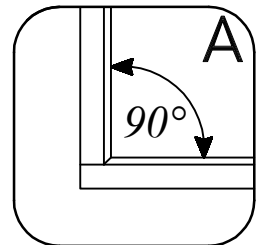
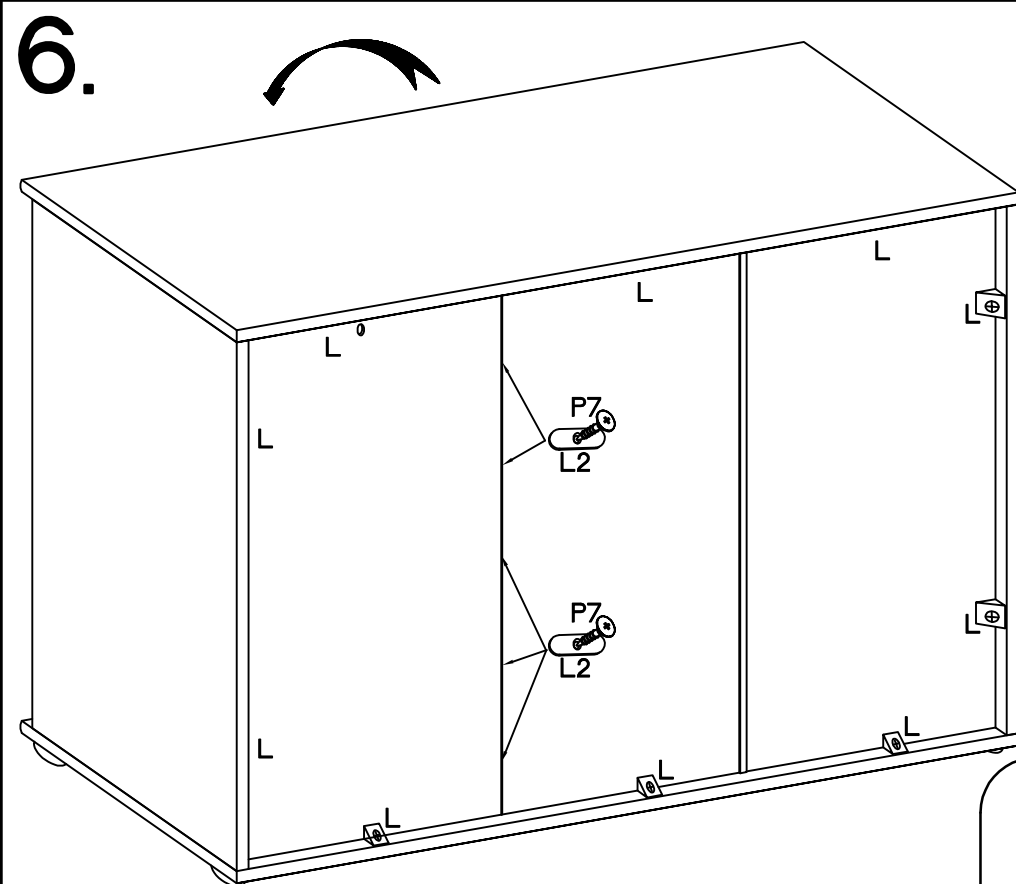
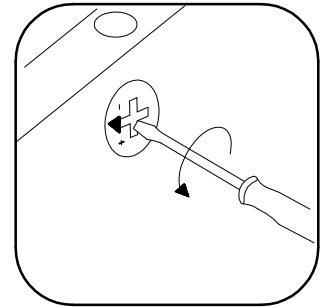
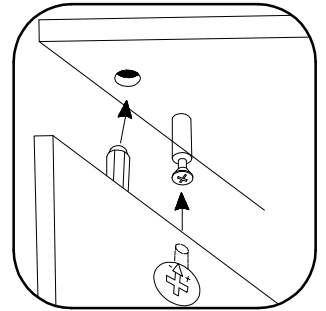
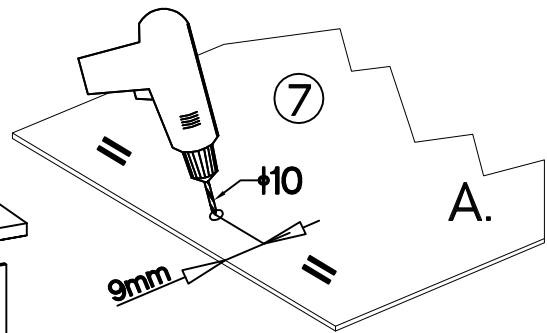
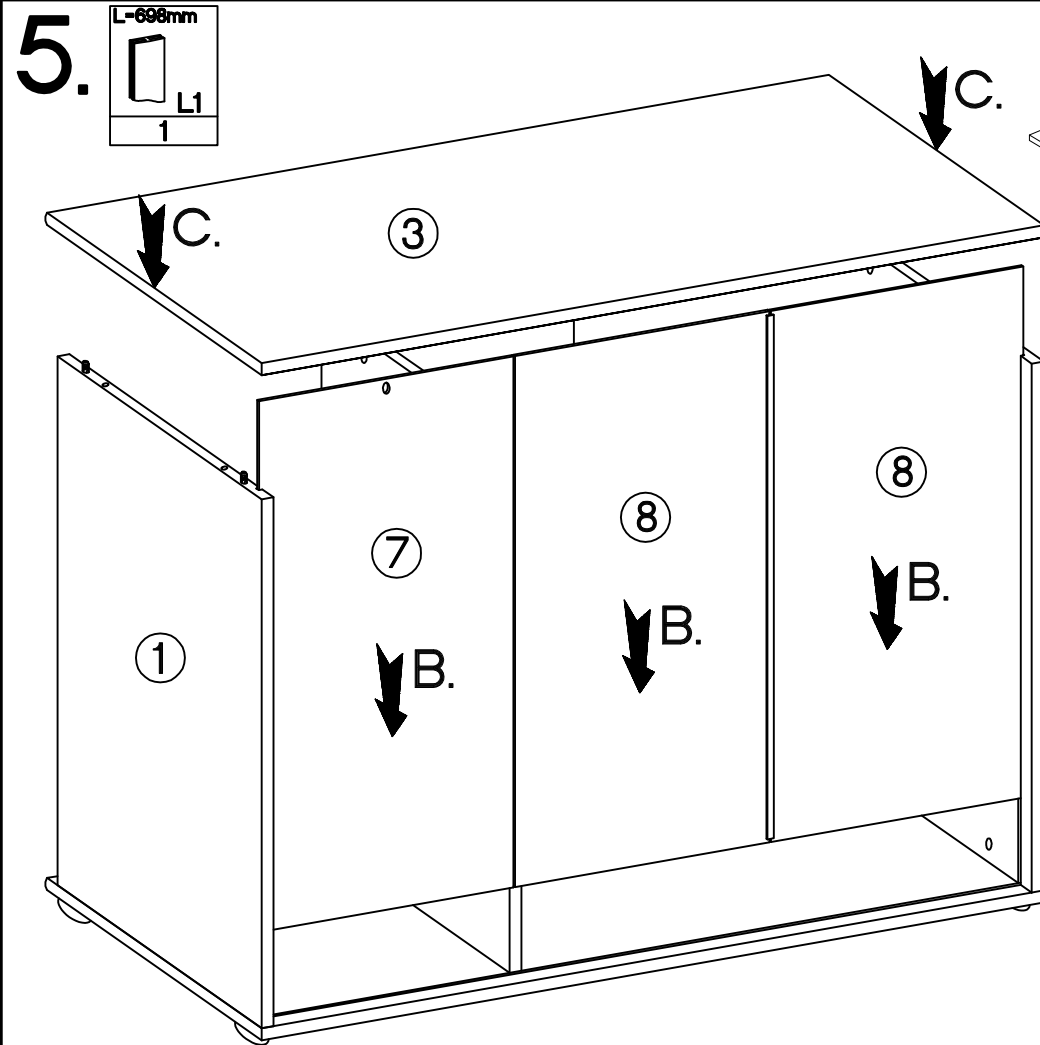


		
L	P7	L2
10	5	5

7.

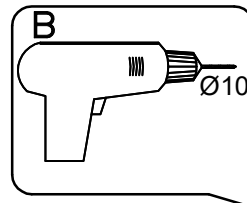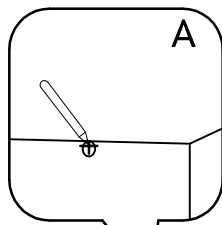


 P5	 O7	 L9
1	1	1

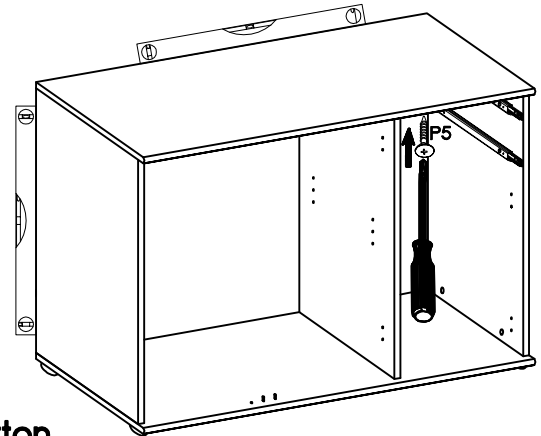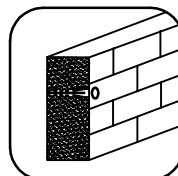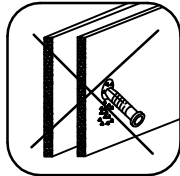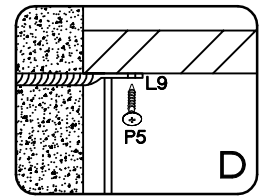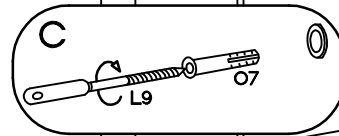
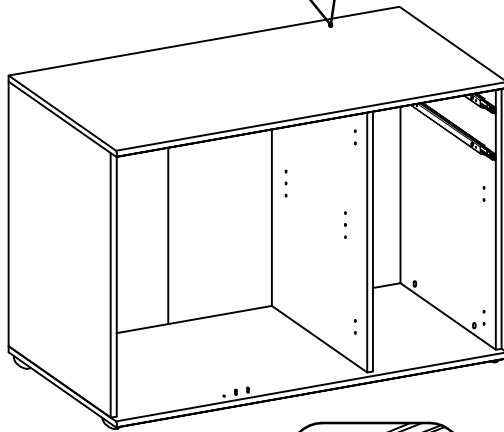


Um ein Kippen oder Umfallen des Moebelstueckes zu vermeiden muss dieses an der Wand, lt. unserer Beschreibung befestigt werden. Die beigefuegten Duebel zum Befestigen an der Wand duerfen nur bei Betonwaenden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten wie z. Bsp. Gipskarton muessen entsprechende Duebel zugekauft werden.

8.


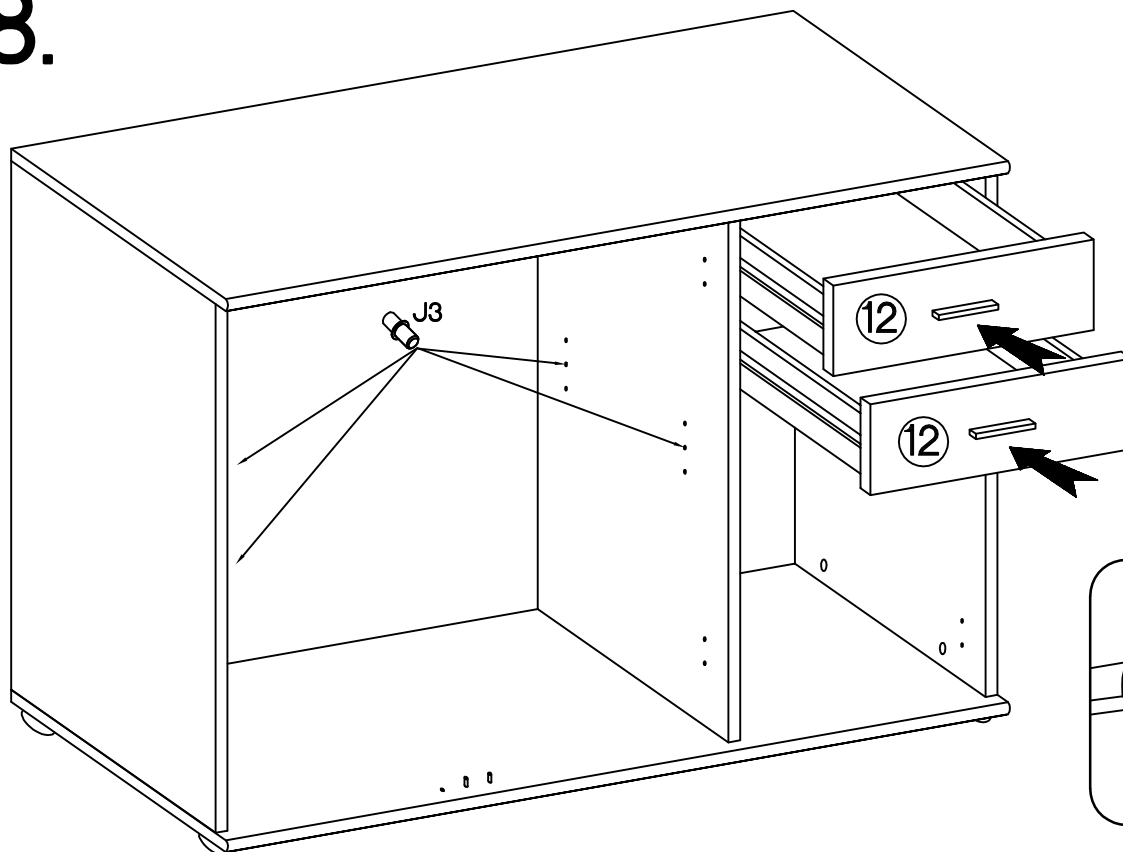


 J3	 U1	 E
4	4	8

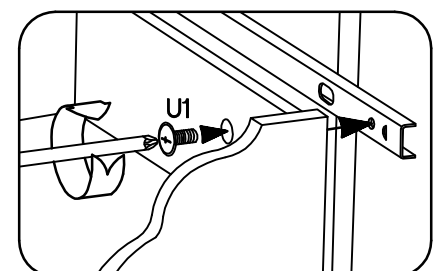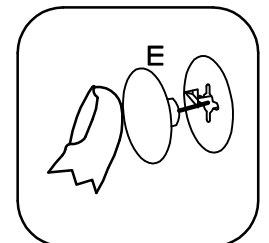


9.

3.5x13mm		35/9mm	35/0mm
			
P5	H	G1	G
12	6	2	4

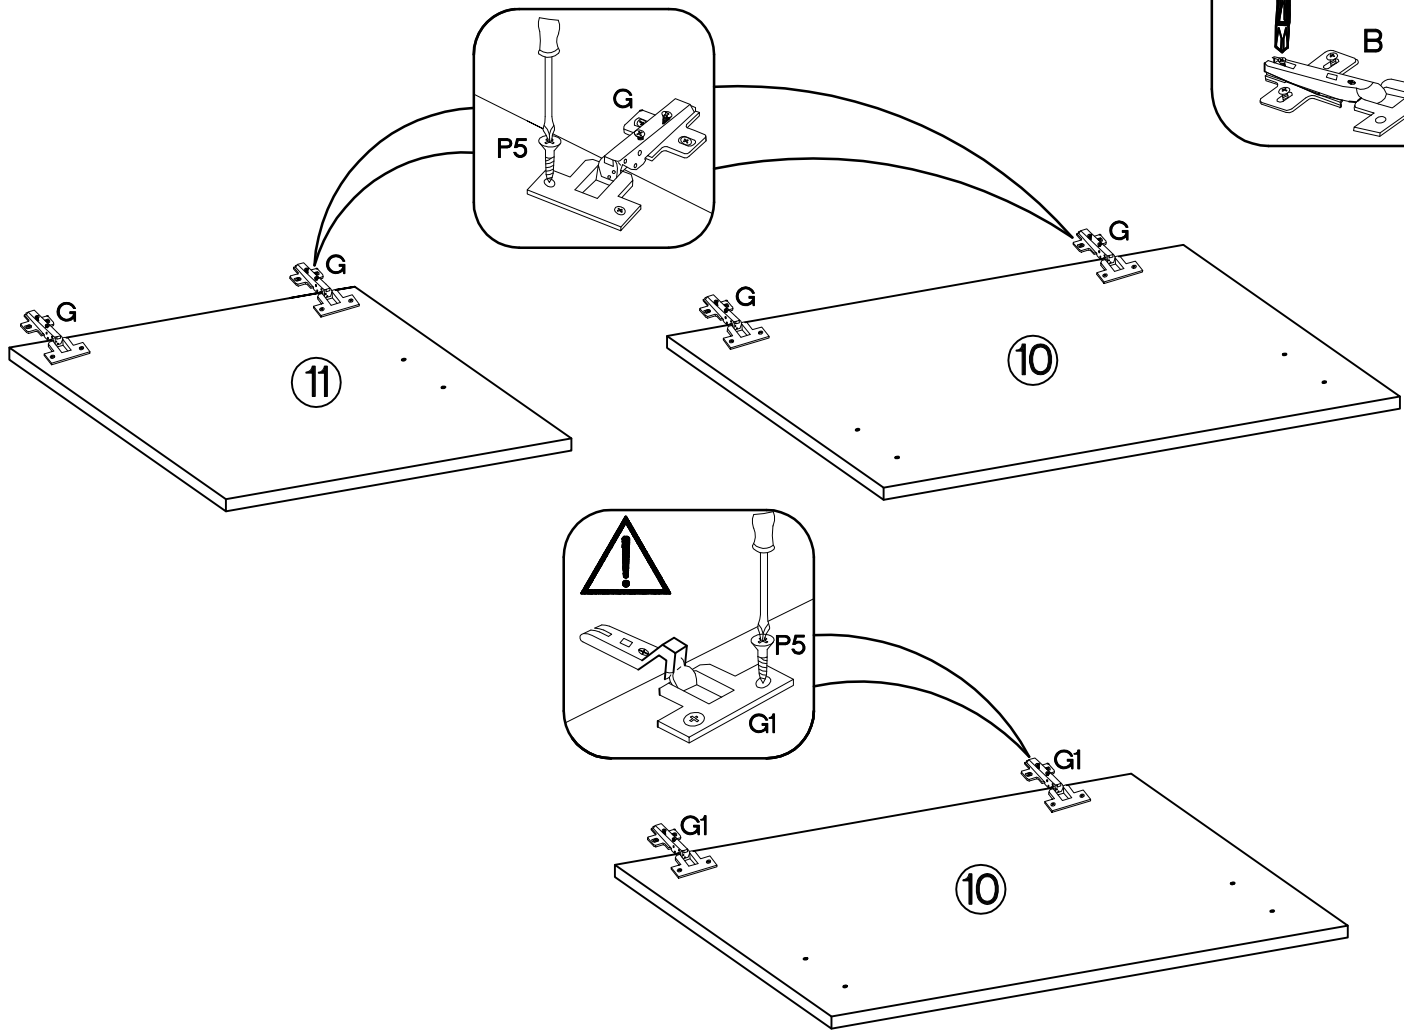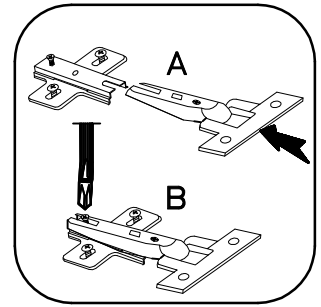

10.

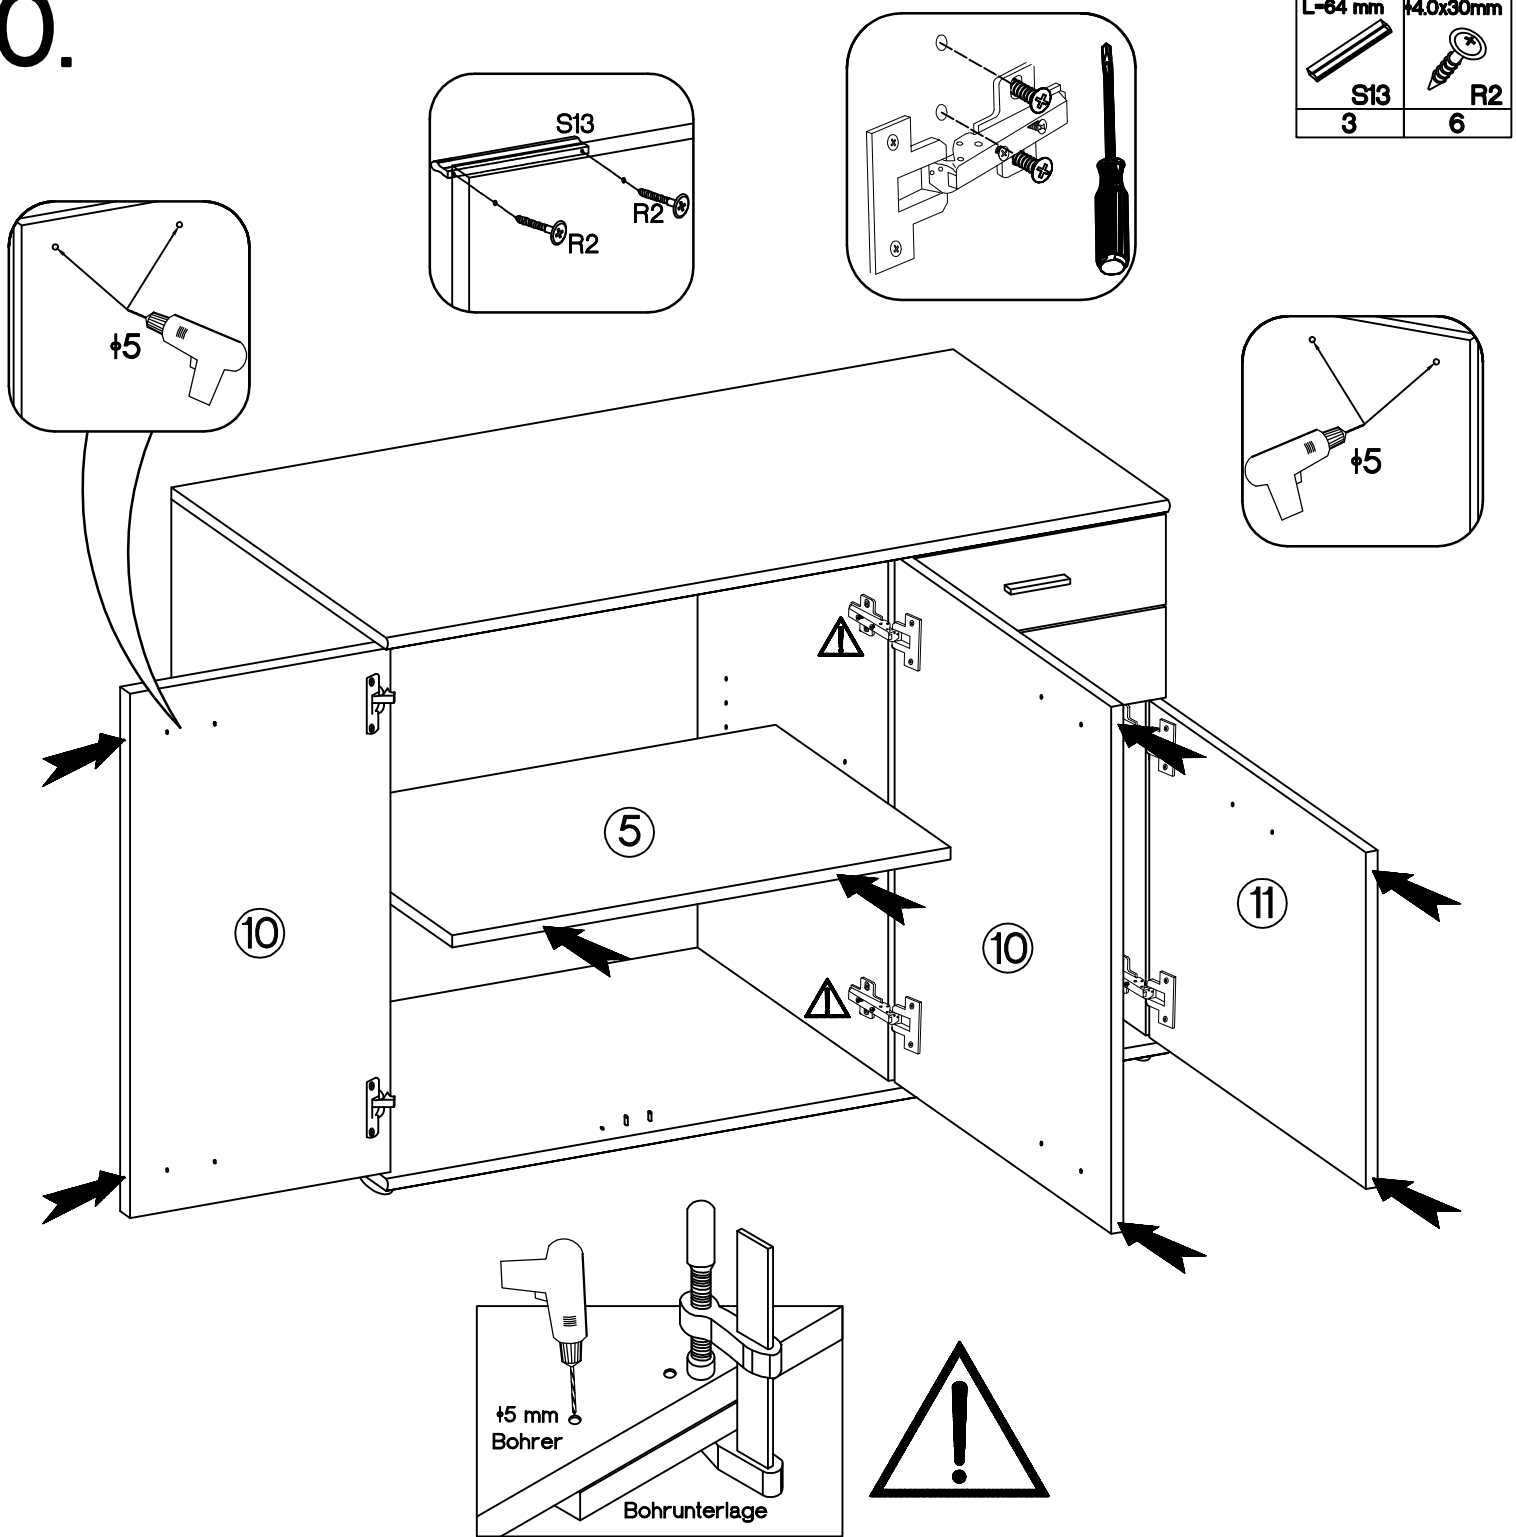

L-64 mm	4.0x30mm
S13	R2
3	6

